

MONTAGEANLEITUNG

ABSORBER KLEBEN

Diese Anleitung ist für die folgenden Produkte: Highline-Serie (A1, A2, A3), WAS-7, WAW-7, WAW-7 Flock, HiLo-Produkte (N25, N40, N70, N80 etc.), Melamine-Produkte (Wave, Wedges, Pyramid, Nook Sets etc.), SA-Produkte (N30, N80, N50, N65 etc.), HMF-D 120A, HMF-60 sowie weitere Module aus akustischen Schaumstoffen.



EQUIPMENT


Zur Installation des Absorbers wird das folgende Equipment benötigt:

- ✓ Cutter
- ✓ Spritzpistole
- ✓ Bleistift
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Zollstock
- ✓ **t.akustik Kleber**

Wir empfehlen zur Installation unseren t.akustik Kleber zu nutzen.

UNBOXING

Das Paket mit Vorsicht öffnen! Spitze Gegenstände, die zu tief in das Paket gesteckt werden, können zu Schäden am Absorber führen. Es gilt beim Öffnen lange, spitze Gegenstände zu vermeiden!

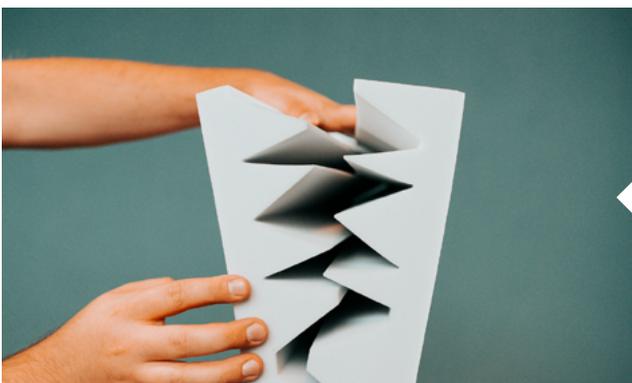

WARE ENTNEHMEN

Entnehmen Sie die Ware vorsichtig. Elemente vom Typ WAS-7 stecken ineinander. Insbesondere bei dem Modell aus Melamin gilt es, die beiden Absorber voneinander behutsam zu trennen.

POSITION BESTIMMEN

Zur Bestimmung der Position helfen Markierungen an den Wänden und an der Decke, die man im Vorfeld mit Hilfe der Wasserwaage und einem Maßband definiert, um gleiche Abstände zu Ecken und Schallquellen festzulegen.






KLEBEPISTOLE VORBEREITEN

Den Kleber mit einem Messer oder Cutter vorsichtig öffnen und dabei "vom Körper weg" schneiden. Die im Lieferumfang enthaltene Kappe an der Öffnung andrehen. Die Kartusche in die Spritzpistole einsetzen. *Wir empfehlen, die Öffnung des Klebers mit dem Messer erneut zu beschneiden, um den Kleber ggf. dicker aufzutragen zu können.*

KLEBER AUFTRAGEN

Der Kleber wird in einer gleichmäßigen Spur entlang der Außenkanten gelegt. Zusätzlich empfiehlt es sich, eine Markierung in der Mitte des Absorbers, z. B. in Form eines Kreuzes zu machen, um den zentralen Punkt des Absorbers ebenfalls an der Wand zu fixieren. *Je nach der Beschaffenheit der Wände empfiehlt es sich, den Kleber entlang der Außenkanten ggf. großzügiger aufzutragen.*

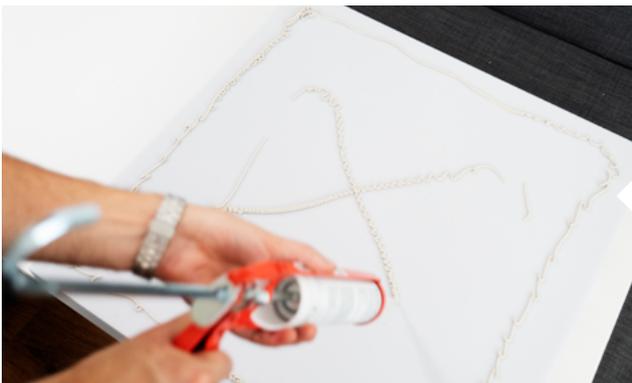


5 MINUTEN EINWIRKEN LASSEN

Bevor der Absorber an die Wand angebracht wird, muss der Kleber 5 Minuten lang auf dem Element einwirken, um danach besser an der Wand fixiert werden zu können.

ABSORBER INSTALLIEREN

Der Absorber wird auf die markierte Position gedrückt und gleichmäßig entlang der Klebespuren etwa 2 Minuten lang fixiert. Dabei empfiehlt es sich, mit einer Wasserwaage, durch leichtes Drehen des Elementes, die korrekte Position des Absorbers zu überprüfen. Fertig!

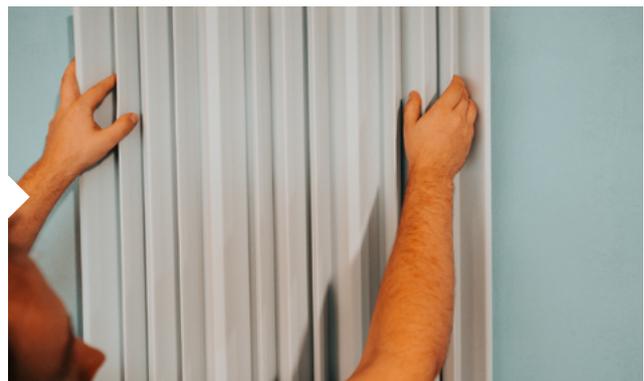

Finden Sie weitere Lösungen für Ihren Raum auf unserer Webseite: www.takustik.com



Teilen Sie Ihre Installation mit uns auf Instagram: www.takustik.com/instagram



Finden Sie weitere Aufbauanleitungen auf YouTube: www.takustik.com/youtube

Dieses Produkt dient zur Optimierung der Raumakustik. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickten. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.



Beim Öffnen des Klebers mit einem Messer oder Cutter besteht Schnittgefahr. Achten Sie beim Öffnen des Klebers darauf, dass Ihre Finger/Hände nicht verletzt werden. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis zur Dokumentation in Frankreich.